

Travertine

Описание:

Travertine представляет собой декоративный отделочный материал, в состав которого входят особые смеси мраморной пыли, отборная мраморная крошка и высококачественная гашенная известь. Кроме этого, в состав Travertine входят другие минеральные ингредиенты, и различные добавки, которые облегчают процесс нанесения материала и гарантируют его отличное закрепление на поверхности. После высыхания материал становится прочным, устойчивым к механическим воздействиям. Особый минеральный состав придает данному декоративному материалу хорошую влагуустойчивость и плеснестойкость. Также Travertine отличается высокой паропроницаемостью. Специальная техника нанесения позволяет достичь отделочного эффекта натурального камня «травертин». Декоративная штукатурка Travertine может быть заколерована красителями на водной основе. Также, можно задать цвет с помощью декоративного покрытия Phoenix.



Состав:

Вода, измельчённый отборный мрамор, выдержанная гашенная известь, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	15 кг
Плотность	1,7 г/см³
Кислотность	РН 13 -14
Расход	1,6 кг/м², расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	6 часов
Время полного высыхания	48 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	1 год с момента изготовления в плотно закрытой таре





Перед использованием декоративную штукатурку Travertine необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.

Техника №1: Имитация натурального камня



1 Нанесите материал Travertine кельмой максимально ровным и тонким слоем на толщину зерна. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй, более толстый слой, слегка разглаживая горизонтальными движениями. Сразу же формируйте рисунок щеткой, также придерживаясь горизонтали.



3 Через 5-15 минут, когда материал начнет подсыхать, пригладьте поверхность кельмой. Для достижения наилучшего результата необходимо работать быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.



4 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Инструменты, используемые для создания фактур



щетка для нанесения рисунка



шпатель металлический (кельма)




натуральная морская или синтетическая губка



малярный валик

Техника №2: Карта мира

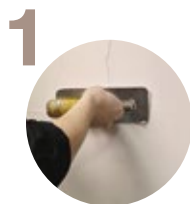

1 Нанесите материал Travertine кельмой максимально ровным и тонким слоем на толщину зерна. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 6-10 часов нанесите кельмой второй слой, сразу же формируя рисунок островов. Местами необходимо оставлять видимым первый слой.



3 Когда материал начнет подсыхать, пригладьте фактуру кельмой разнонаправленными движениями.



4 После полного высыхания фактуры (12-24 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.